

Sistemi di fissaggio della spazzola ad un albero rotante

Esempio 1





Esempio 2

D

D

C

C

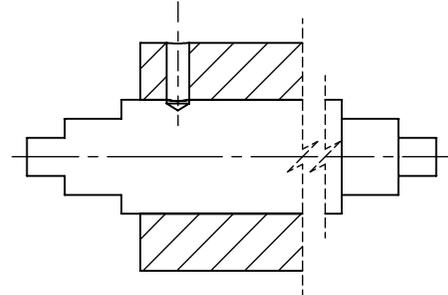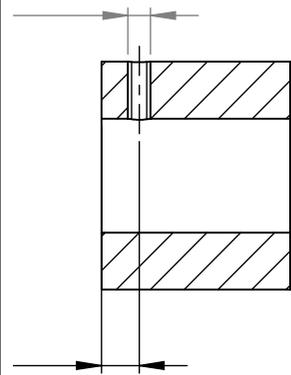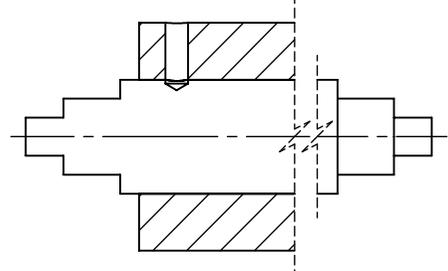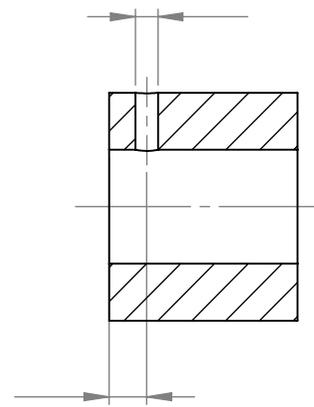

Foro passante

Foro filettato

Esempio 3





Esempio 4

B

B

A

A

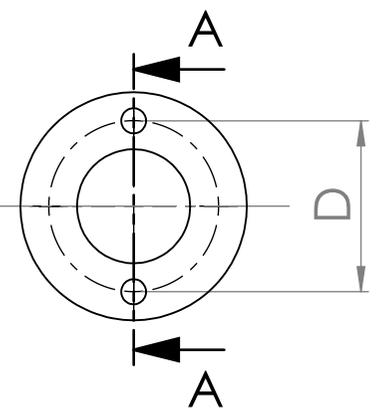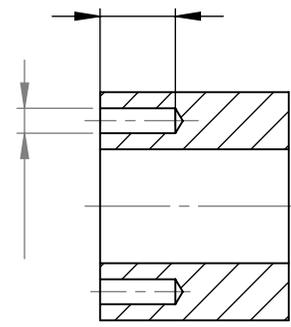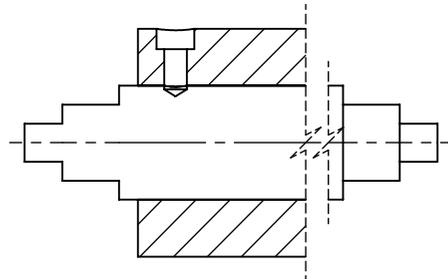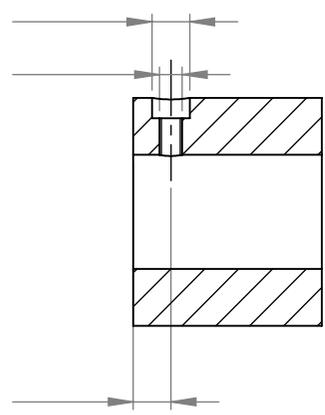

SEZIONE A-A

Foro filettato con lamatura

Fori frontali

6

5

4

3


2

1

Lavorazioni meccaniche aggiuntive

D


Esempio 5

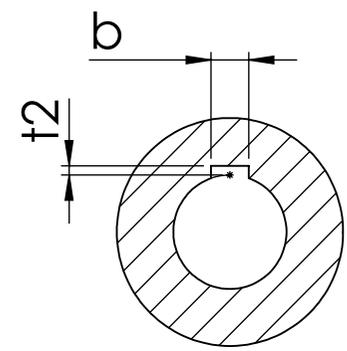

Chiavetta		Cava
b x h	L	Mozzo t/2
3x3	6-36	0.9
4x4	8-45	1.2
5x5	10-56	1.7
6x6	14-70	2.2
8x7	18-90	2.4
10x8	22-110	2.4

Cava per chiavetta
UNI 6607

Esempio 6

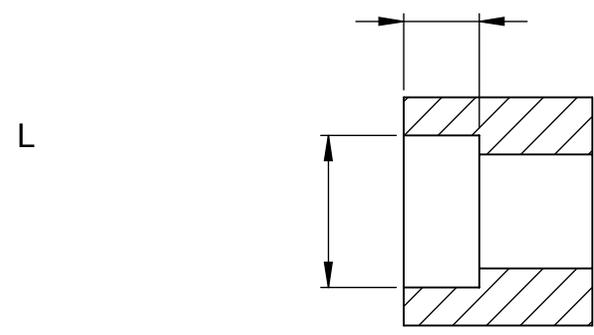



Battuta interna

C



D

C

Esempio 7

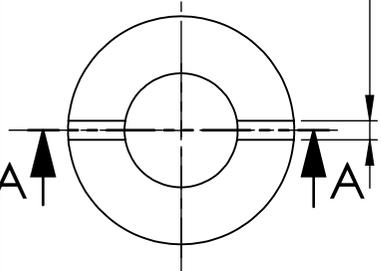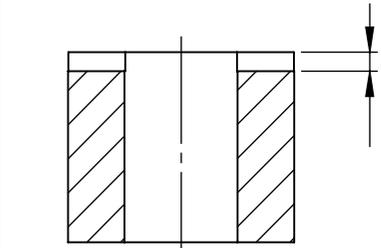


Esempio 8

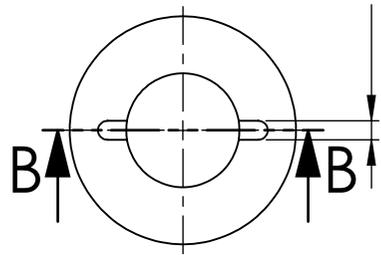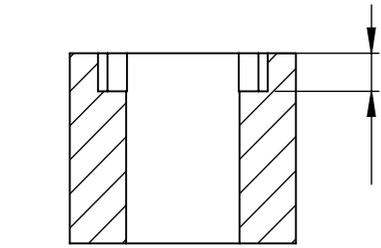

Cava per chiavetta frontale

Esempio 9

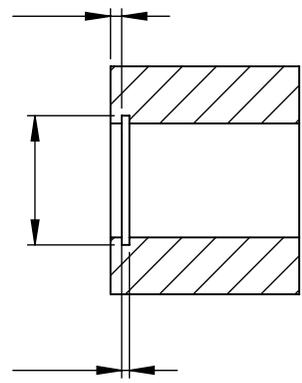

Sede per anelli elastici

A

B

A

6

5

4

3

2

1

Schemi di ciuffettatura alternativi

D



Esempio 1

Esempio 2

D

C



Schema a file
parallele

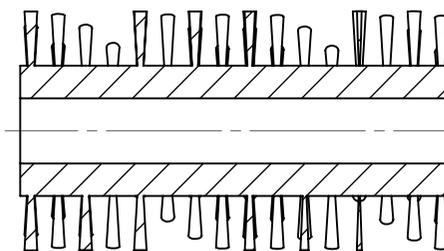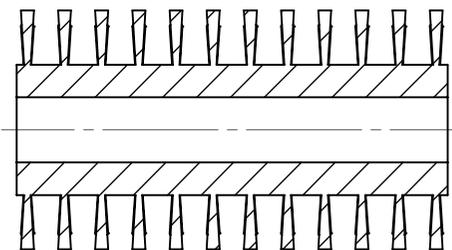

Elica ad uno o
più principi

C

Setolatura a
sviluppo diagonale

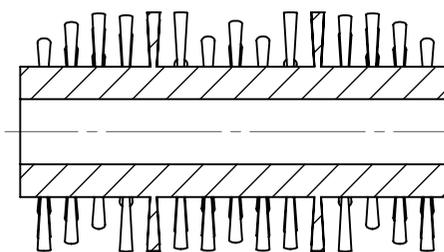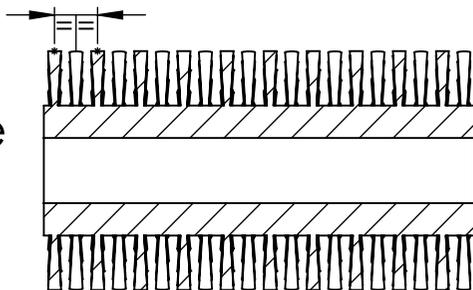

Elica a principi
divergenti

B

A

Esempio 3

Esempio 4

A

6





5

4

3


2

1

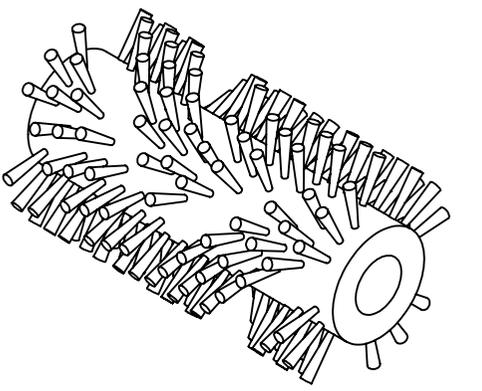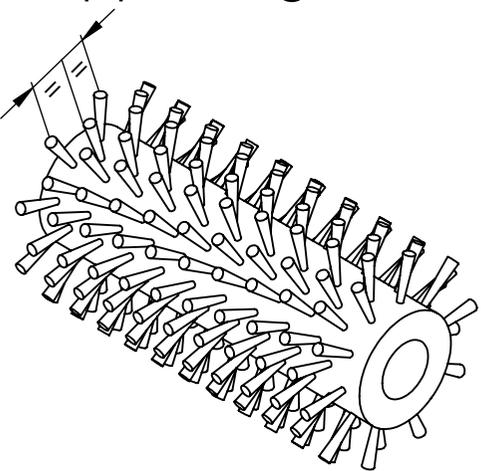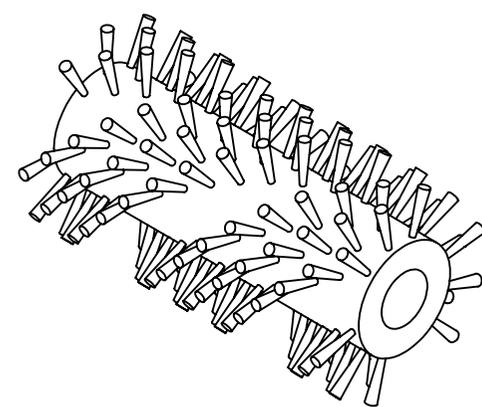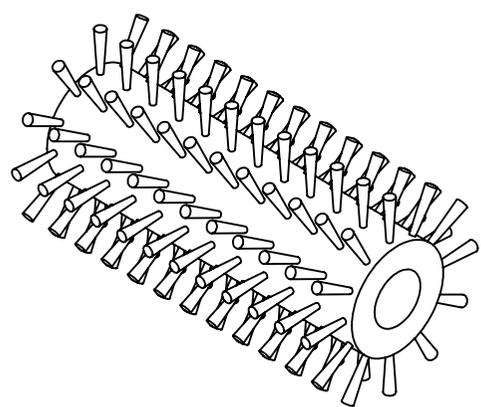


Esempi di ciuffettatura aggiuntivi

Esempio 1

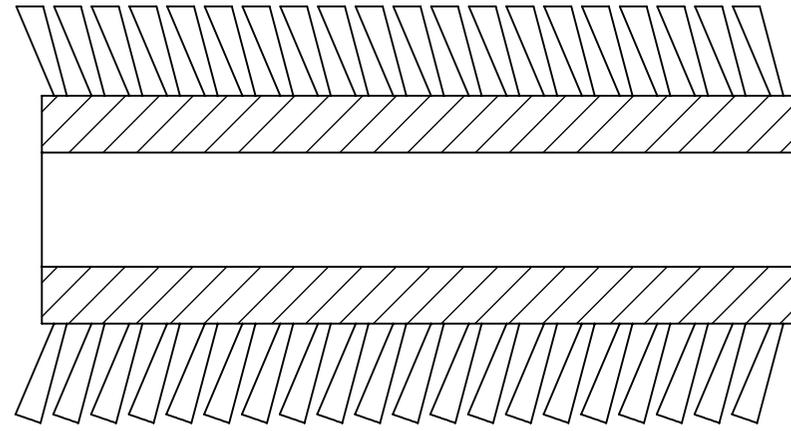


Inclinazione longitudinale

Esempio 2

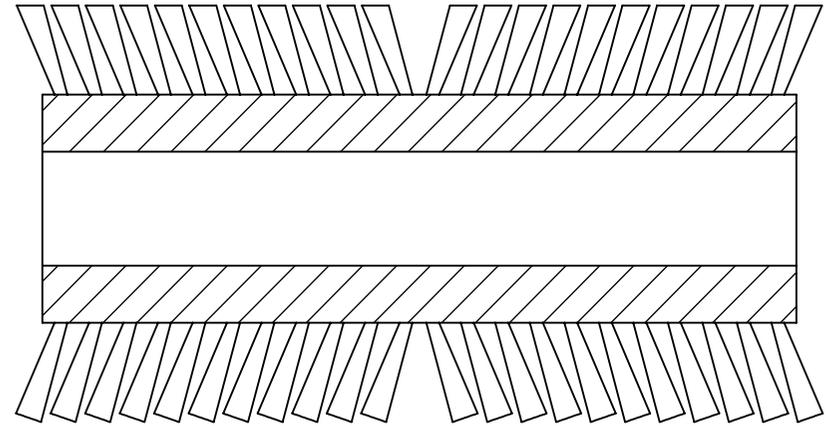

Inclinazione variabile

Esempio 3

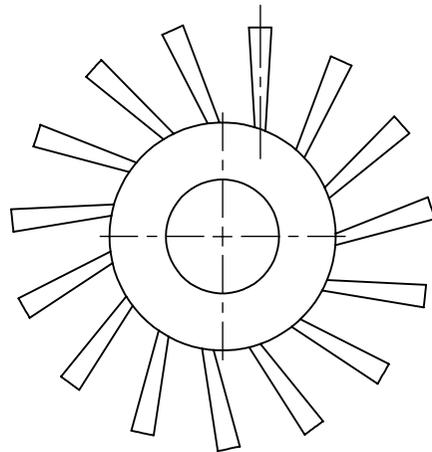

Disassato

6

5

4

3

2

1

D

D

C

C

B

B

A

A

6

5

4

3

2

1